


Avjämnning på betong med vattenburen golvvärme. Ytskikt klinker, matta, parkett mm.

Konstruktionsbeskrivning

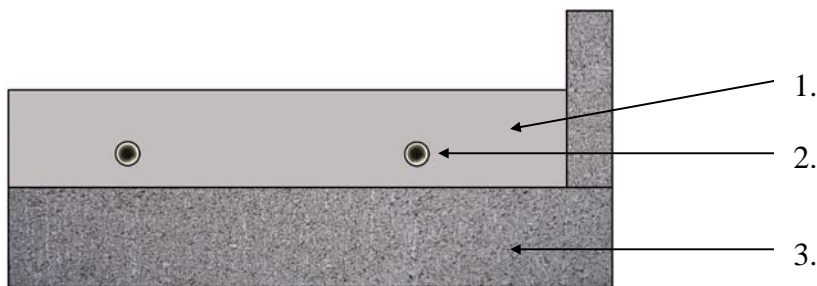

1. TM Rotavjämnning K, TM Express K, TM Gipsavjämnning eller TM Snabbruk P.
2. Värmerör
3. Betongunderlag

Avjämnning

Borsta ut TM Primer 001 enligt anvisningar. Applicera minst 15 mm över värmerören eller enligt tillverkarens anvisningar.

Golvvärme

Förankra värmerören i underlaget max avstånd 400 mm mellan fästpunkterna. Säkerställ att rören omsluts väl av avjämningsmassan så att värmen enkelt kan transporteras upp till golvet. Följ alltid rörtillverkarens rekommendationer.

Övrigt

Beträffande arbetsförhållanden, förarbeten, torktider etc. hänvisar vi till respektive avjämningsmassas produktblad som finns på www.tmprogress.se